



**【マスクチェックOFFに関する手順】**

## 【手順内容】

1. Wi-Fiアクセスポイントをオンにする
2. 検温画面の立ち上げ（ネット接続の更新のため）
3. 管理画面へのアクセス
4. システム設定より変更を行う

日頃よりネット接続をされている方は、3よりご操作可能です。

## 【1 - 1 システム管理及び設定画面へのアクセス】

①画面中央を指で  
5秒程度触れます。




②パスワード入力画面が出ます  
→「1 2 3 4 5 6」を入力後  
「✓」を選択。



③下部中央の「○」を選択  
ホーム画面（背景ピンク）に  
移ります。



④ ⚙️マーク選択し設定画面へ  
移ります。

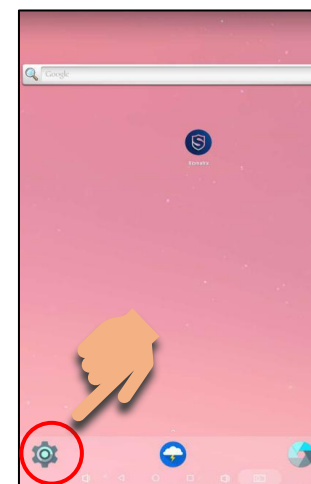


## 【1 - 2 Wi-Fiアクセスポイントの設定】


① 「もっと見る」を選択



② 「テザリングとポータブルアクセスポイント」を選択

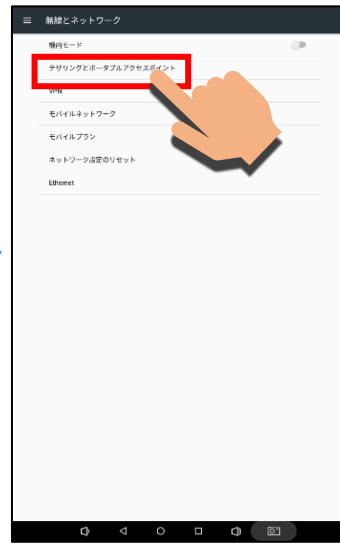

③ 「Wi-Fiアクセスポイント」をオンにします。  
(緑に切り替わります。)

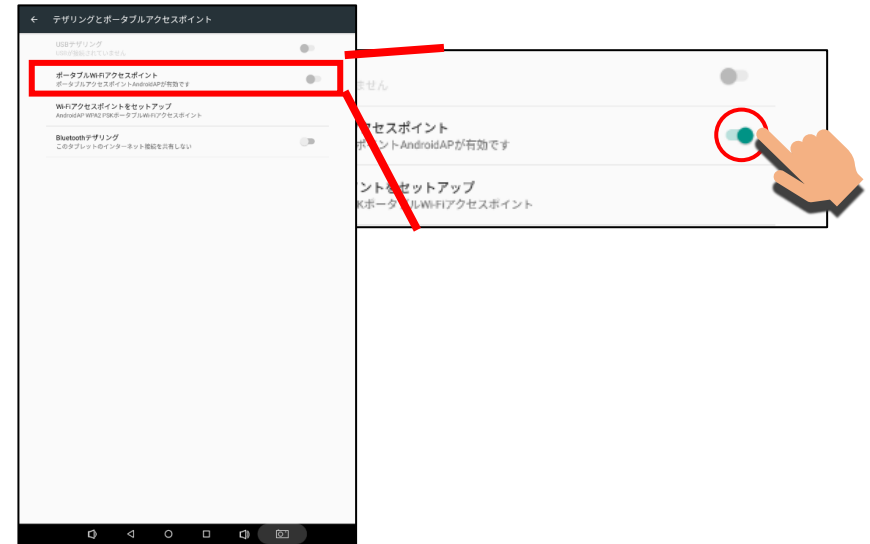


④ 下部中央の「○」ホームボタンで、  
ホーム画面へ戻ります

※ 「エラー」と表示された場合は、  
電源ケーブルの抜き差しを行い、再起動を行ってください。

## 【2 検温画面の立ち上げ】

① S のアイコンの  
「Biomatorix」を選択

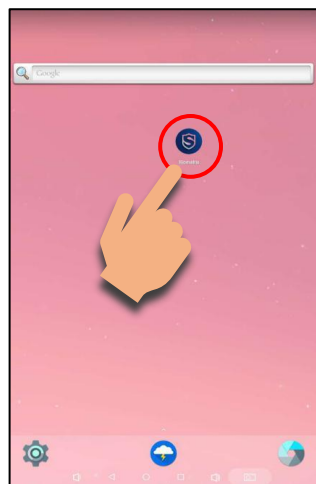

② 「システム管理」を選択



③ 検温の画面に戻ります



※ 「S」のアイコンがない場合は、  
下からスワイプを行い該当アプリを選択

### 【3 管理画面へのアクセス】

①画面中央を指で  
5秒程度触れます。




②パスワード入力画面が出ます  
→「1 2 3 4 5 6」を入力後  
「✓」を選択。



③下部中央の「○」を選択  
ホーム画面に移行する




⑤下部中央の🌐マークを選択  
インターネット画面を出す

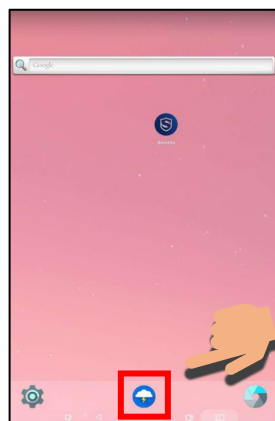

⑥URL入力欄に「192.168.43.1:8080」を入力  
キーボードの「GO」を選択  
※全て半角で入力してください  
※Wi-Fiでの接続の方はIPアドレス番号を  
③の「デバイス情報」よりご確認ください



⑦パスワード「123456」を入力し  
ログインボタンを選択

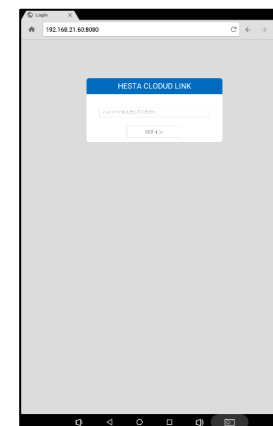

※接続しているにもかかわらずログイン画面へ行かない場合は、  
【2 検温画面の立ち上げ】から再度チャレンジしてみてください。

## 【4 システム設定より変更を行う】

①システム設定を選択



②マスクチェックをオフにする  
(緑からグレーへ)




※保存ボタンが見当たらない場合

③保存を選択し、アプリ再起動を選択  
その後自動的に再起動されます



※アプリ再起動がポップアップ  
されなかった場合

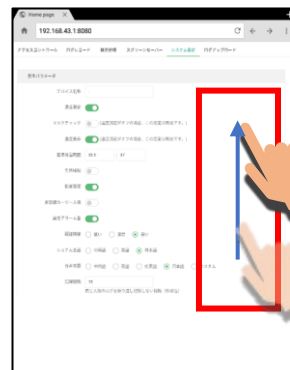

赤枠部分を下から上へ  
スクロール  
「保存」ができます



保存のさらに下にある  
デバイス再起動を選択  
暫くすると再起動されます

◆当社製品の技術的お問合せは、下記のコンタクトセンターまでご連絡ください。

コンタクトセンター

T E L :050-1751-5963 （平日10:00～17:00受付）

email: [contact@okura.co.jp](mailto:contact@okura.co.jp)